CODAN

IBPM

DPT-6000
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprøvetagning **NBSS**^{XL} –
Needle-free **B**lood **S**ampling
System (6ml)

CODAN

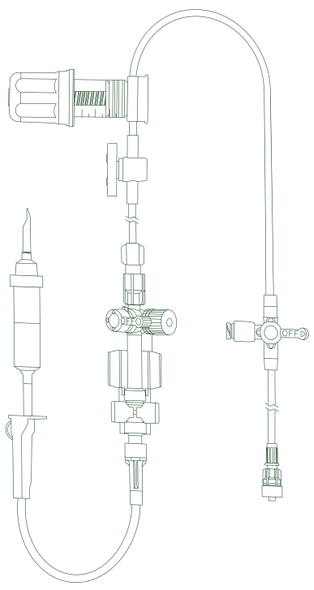

I. Klargøring / påfyldning NBSS^{XL}

Set	Reservoir	SWAN Switch		

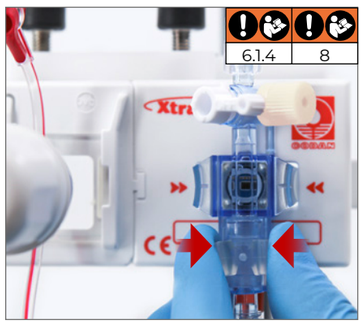

1. Påfyld trykmålesættet.

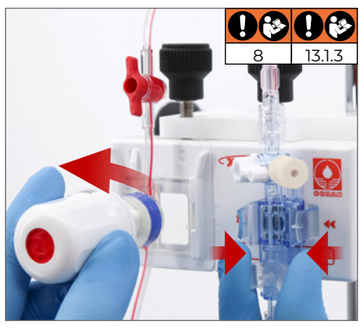

2. Under påfyldningen åbnes reservoiret langsomt 3/4-omdrejning (270°) og drejes tilbage igen.

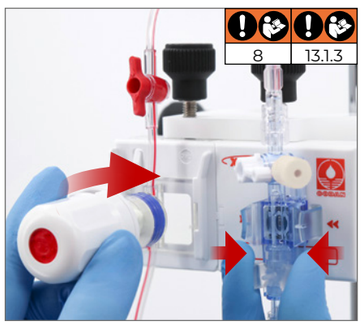

3. Forfyld SWAN Switch fuldstændigt og fri for luftbobler.

4. Placér SWAN Switch i trykmålingsposition.

II. Blodprøvetagning NBSS^{XL}

13.4.5

* Der anbefales brug af **Luer-Lock-systemer**, der kan låses. Ved brug af **Luer-Slip-systemer** skal man være opmærksom på, at de tilsluttes meget forsigtigt og med en **90°-drejning** på sideudgangen.

1. Desinficér prøvetagningsstedet. Overhold kontakttiden!

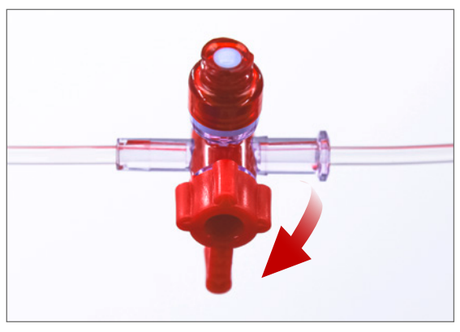

2. Placér SWAN Switch i skylleposition.

3. Luk 1-vejshanen.

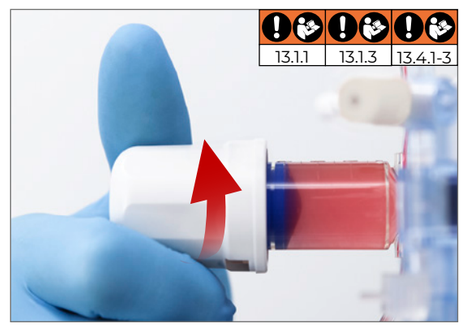

4. Åbn reservoiret langsomt helt ved at dreje mod venstre.

5. Tilslut beholderen fast. *

6. Placér SWAN Switch i prøvetagningsposition. *

7. Optræk blodprøven. *

8. Placér SWAN Switch i trykmålingsposition. *

9. Frakobl beholderen. *

III. Reinfusion og skylning

1. Drej reservoiret langsomt helt tilbage ved at dreje mod højre.

2. Åbn 1-vejshanen.

3. Desinficér prøvetagningsstedet.

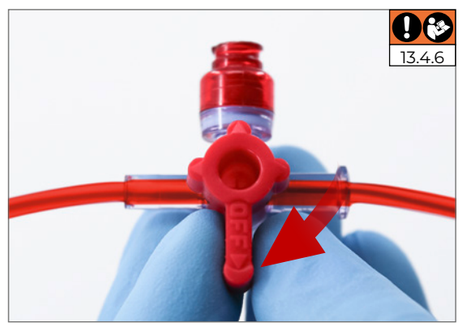

4. Placér SWAN Switch i skylleposition.

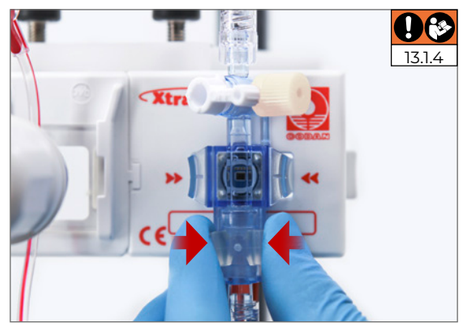

5. Skyl NBSS^{XL}.

6. Placér SWAN Switch i trykmålingsposition.

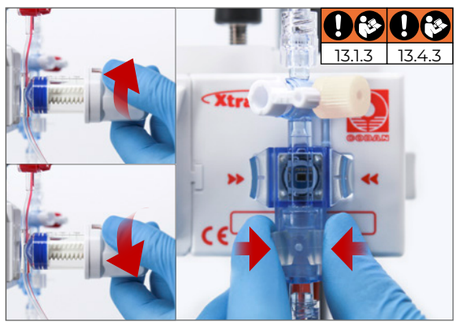

7. Åbn reservoiret langsomt en 3/4-omdrejning (270°), og drej det tilbage.

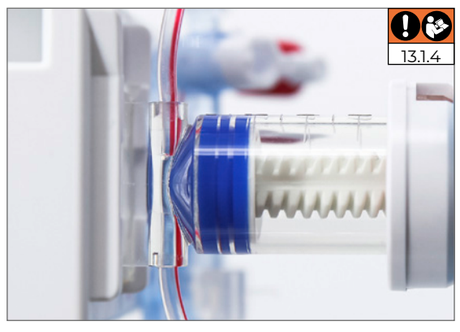

8. Visuel kontrol: Skyl, indtil alle blodrester er fjernet.

9. Skyl NBSS^{XL}.

10. Kontrol: Kontrollér trykmåling og visning på monitoren.

Denne Quick Guide informerer dig om de vigtigste handlingstrin og erstatter ikke overholdelsen af brugsanvisningen. Overhold og følg altid oplysningerne om den tilsigtede brug samt advarslerne og sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen. Anvisningerne i handlingstrinnene refererer til det tilhørende kapitel og de pågældende advarsler i brugsanvisningen. Ved tilsidesættelse/overtrædelse er der alvorlige sikkerhedsrisici for patienten, brugeren og tredjemand. Overhold hygiejneretningslinjerne på dit hospital.

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

94.4550.01/2025-10