CODAN

IBPM

DPT-6000
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprovstagning **NBSS**^{XL} –
Needle-free **B**lood **S**ampling
System (6ml)

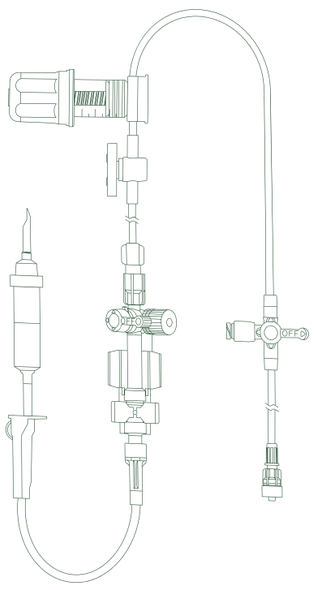

I. Förberedelse / påfyllning NBSS^{XL}

Set	Reservoar	SWAN Switch

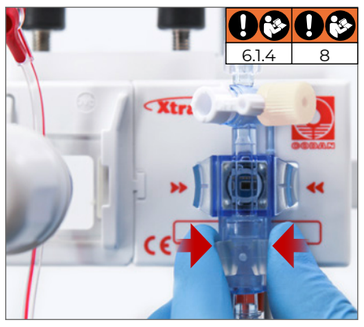

1 Fyll på tryckmätningssetet.

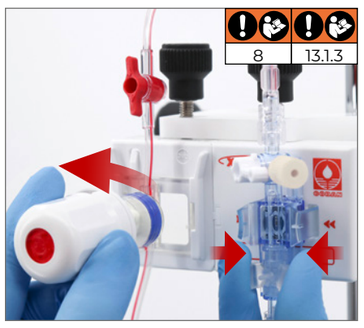

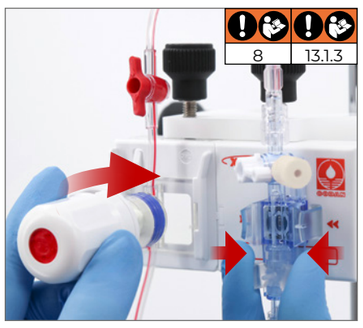

2 Under påfyllning skruvar du långsamt upp reservoaren 3/4 varv (270°) och skruvar tillbaka.

3 Fyll SWAN Switch helt så den är fri från luftbubblor.

4 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

II. Blodprovstagning NBSS^{XL}

13.4.5

* För användningen rekommenderas låsbara **luer-locksystem**. Säkerställ vid användning av **luer-slipsystem** att dessa ansluts mycket försiktigt och **vridna 90°** vid sidoöppningen.

1 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!

2 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.

3 Stäng envägskranen.

4 Skruva långsamt upp reservoaren helt genom att vrida åt vänster.

5 Anslut provtagningsbehållaren ordentligt. *

6 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning. *

7 Dra upp blodprovet. *

8 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning. *

9 Koppla från provtagningsbehållaren. *

III. Återinfusion och spolning

1 Skruva tillbaka reservoaren långsamt genom att vrida åt höger.

2 Öppna 1-vägsventilen.

3 Desinficera provtagningsporten.

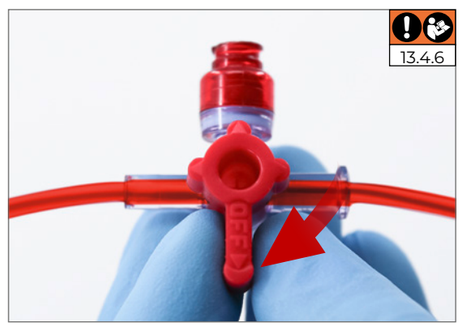

4 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.

5 Spola NBSS^{XL}.

6 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

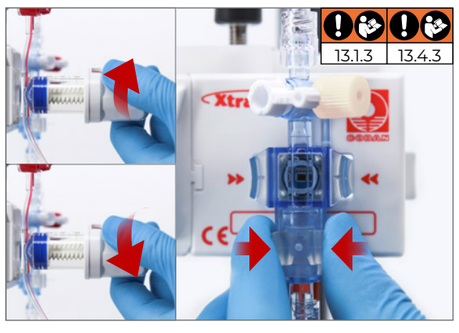

7 Skruva långsamt upp reservoaren 3/4 varv (270°) och skruva tillbaka.

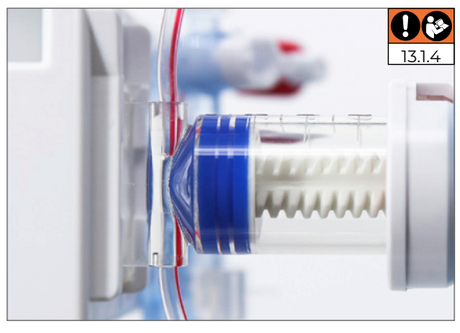

8 Visuell kontroll: Spola tills alla blodrester har avlägsnats.

9 Spola NBSS^{XL}.

10 Kontroll: Kontrollera tryckmätning och indikering på monitor.

Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

94.4551.01/2025-10