

CODAN

IBPM

DPT-6000

(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®


(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprøvetaking **NBSS^{XL}** –
Needle-free Blood Sampling
System (6ml)



I. Forberedelse / fylling NBSS^{XL}

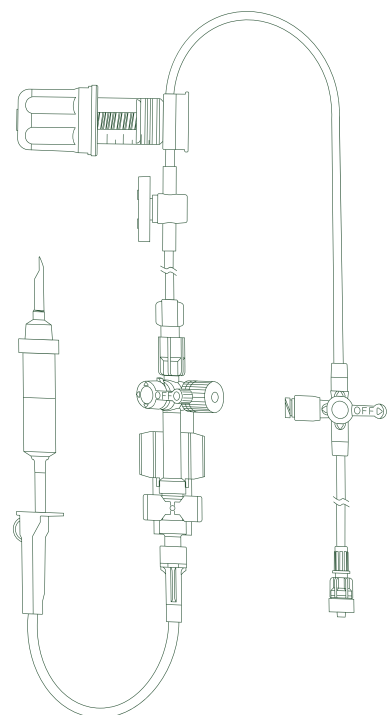

Set	Reservoar	SWAN Switch

II. Blodprøvetaking NBSS^{XL}

Til dette anbefaler vi låsbare **Luer-lock-systemer**. Ved bruk av **Luer-slip-systemer** må du passe på at de kobles til svært forsiktig og med en **90°-dreiebevegelse** på sideutgangen.

13.4.5

III. Reinfusjon og spyling



Denne Quick Guide inneholder kort informasjon om de viktigste handlingstrinnene og erstatter ikke bruksanvisningen. Les og følg informasjonen om forskriftsmessig bruk samt advarsler og sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen. Informasjonen i handlingstrinnene tar utgangspunkt i tilhørende kapittel inkludert advarsler i bruksanvisningen. Dersom den ikke følges, er det stor sikkerhetsrisiko for pasient, bruker og tredjepart. Følg hygieneretningslinjene som gjelder på din institusjon.



CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP

CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland