CODAN

IBPM

DPT-6000
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Blodprovstagning **SWAN Switch** –
Blood Sampling System

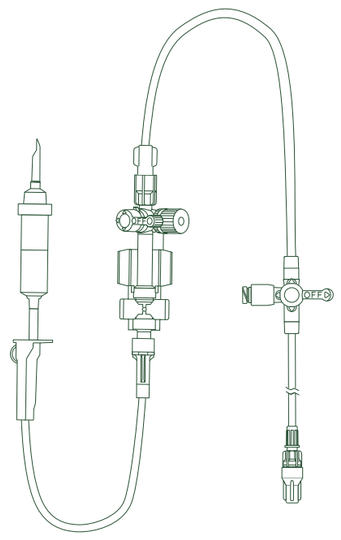

I. Förberedelse / påfyllning SWAN Switch

SWAN Switch

1 Fyll på tryckmätningssetet och SWAN Switch helt och utan bubblor.

2 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

II. Blodprovstagning SWAN Switch

13.4.5

* För användningen rekommenderas låsbara **luer-locksystem**. Säkerställ vid användning av **luer-slipsystem** att dessa ansluts mycket försiktigt och **vridna 90°** vid sidoöppningen.

1 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!

2 Anslut provtagningsbehållaren ordentligt. *

3 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning. *

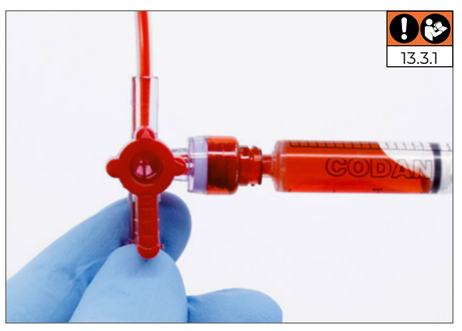

4 Dra upp utspätt blod. *

5 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning. *

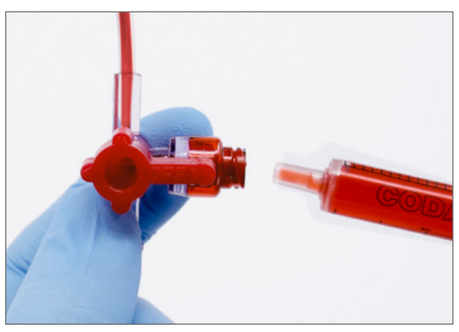

6 Koppla från provtagningsbehållaren och bortskaffa den. *

7 Anslut den nya provtagningsbehållaren ordentligt. *

8 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning. *

9 Dra upp blodprovet. *

10 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning. *

11 Koppla från provtagningsbehållaren med rent blod. *

12 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!

III. Spolning

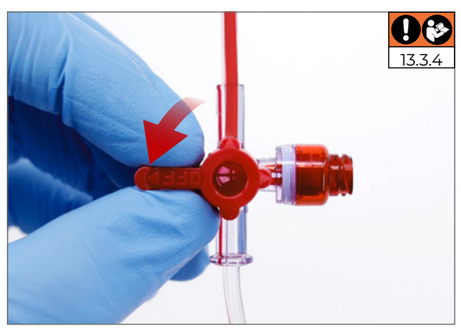

1 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.

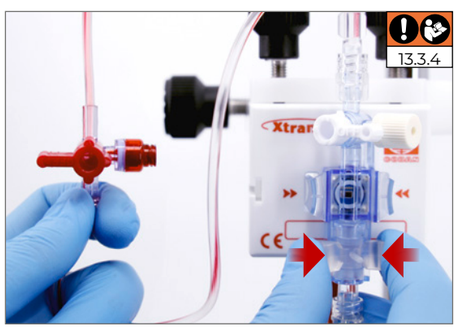

2 Spola SWAN Switch.

3 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

4 Kontroll: Kontrollera tryckmätning och indikering på monitor.

Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

94.4590.00/2025-10